



らくらく! かんたん設定ガイド

WPSボタン搭載 IEEE802.11g/b 高性能・ハイパワー無線LANブロードバンドルータ
&無線LAN USBアダプタセット

BLW-54CW3-PKU

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-07-11-TN-BLW-54CW3-PKU

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☒ らくらく!かんたん設定ガイド
(本紙・アクセスポイント編)

☐ BLW-54CW3 (本製品)

☐ GW-US54Mini2 (本製品)

☐ ACアダプタ

☐ LANケーブル(ストレート)

☐ CD-ROM × 2

☐ 保証書 × 2 (本紙に含む)

☐ 安全に関する説明書 (本紙に含む)

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

! 困ったときは、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) または付属のCD-ROMを
ご参照ください。

第1章 BLW-54CW3の設定

本製品は、ブロードバンドルータとアクセスポイントの2つのモードを選ぶことができます。
以下を参考にお客様のネットワーク環境を確認し、設定を始めてください。

はじめてブロードバンドルータを設置するとき

➡ 「ブロードバンドルータ編」へ進んでください。

有線LANブロードバンドルータや ルータ機能付きのADSLモデム等をお使いのとき※

※フレッツ・光プレミアムにご加入のとき、フレッツADSLにご加入でルータ機能付きADSLモデムをお使いのとき、IP
電話をお使いのときは上記に該当します。ADSLモデム等のルータ機能の有無がわからないときは、各機器の取扱
説明書をご参照ください。

➡ 別紙の「アクセスポイント編」へ進んでください。

ブロードバンドルータ編

本製品をブロードバンドルータとして使用するときの説明をします。
あらかじめ次のものを用意してください。

●LANポートのあるパソコン

●ADSLモデムなど

●LANケーブル

●プロバイダの接続資料


STEP

1-1


機器を接続する

ご注意!

- ・本製品を無線LAN接続でご利用になる場合も、設定は有線LAN接続でおこないます。
- ・接続の前にすべての機器の電源をオフにしてください。

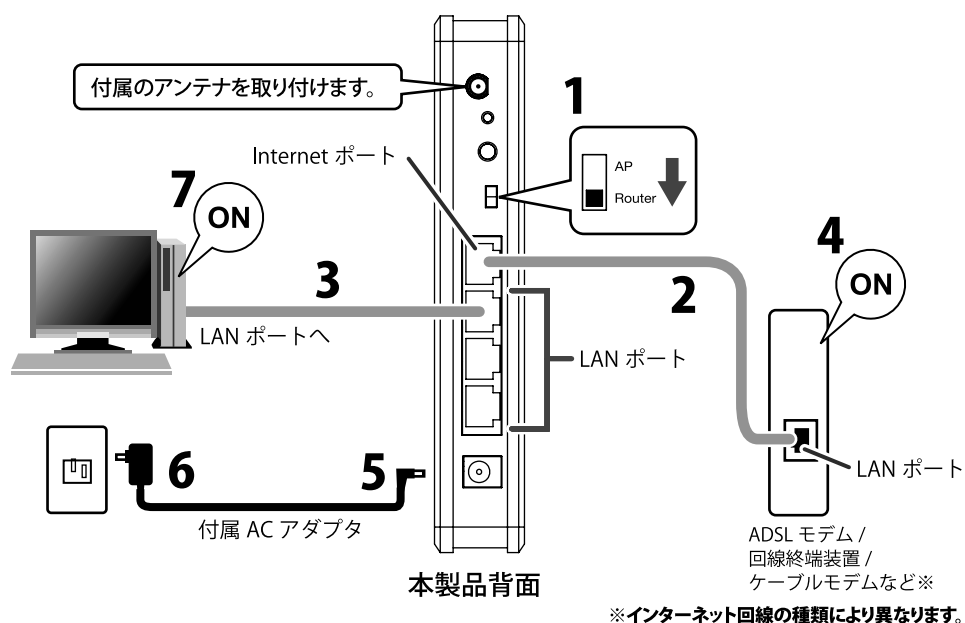

1. モード切替スイッチが「Router」側(ルータモード)になっていることを確認します。
※「Router」側になっていないときは、スイッチを下方向へ切り替えてください。
2. 本製品のInternetポートと、モデム(または回線終端装置)のLANポートをLANケーブルで接続します。
3. 本製品のLANポート(1~3のいずれか)と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
4. モデム(または回線終端装置)の電源をオンにします。
5. 本製品の電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。
6. ACアダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品のPowerランプが点灯することを確認します。
7. 設定用パソコンの電源をオンにします。
8. ランプの点灯/点滅を確認します。

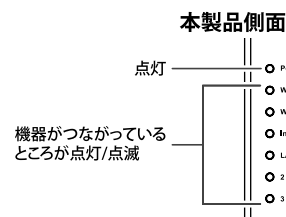

ランプが点灯/点滅しないときは…

電源ケーブルとLANケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確認してください。

STEP
1-2

接続環境を確認する

以下のいずれかからお客様が契約している接続事業者を選び、本製品の設定をおこなってください。

フレッツ・ADSL / Bフレッツなどの場合

STEP
1-3

設定画面を表示するへ

PPPoE接続の設定が必要になります。契約プロバイダから入手した接続資料を用意してください。設定には、プロバイダから通知される以下の情報が必要です。

- ・接続ユーザ名
- ・接続パスワード

※プロバイダによって、上記の呼び方が異なるときがあります。

(例) 接続ユーザ名 → ユーザID、アカウント、ユーザ名
ご不明なときはプロバイダにお問い合わせください。

※フレッツADSL/Bフレッツをご利用のときでも、契約されているサービスによってはルータ機能付きのADSLモデムや回線終端端末が導入されていることがあります。本製品の設定を行われる前に、お使いのADSLモデムや回線終端端末の種別をご確認いただき、ルータ機能がある場合は別紙の「アクセスポイント編」をご確認ください。

Yahoo!BB / CATVなどの場合

STEP
1-5

インターネットに接続するへ

※CATV回線の一部のプロバイダによっては、MACアドレス登録が必要となることがあります。そのときは、付属CD-ROMのユーザーズマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」-「STEP3 インターネット接続の設定をする」の「通常接続(DHCP)」をご覧ください。 becoming a MAC address is required. In that case, refer to the user manual on the attached CD-ROM for "Connecting to the Internet" - "STEP3 Setting up Internet connection" - "Normal connection (DHCP)".

STEP
1-3

設定画面を表示する

1

WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。

2


アドレスに半角英数字で「192.168.1.1」と入力して
<Enter>キーを押します。
▶ログイン画面が表示されます。

3

ログインします。

- ①「ユーザー名」に「admin」を半角小文字で入力します。
- ②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のため表示されません。
- ③ [OK] をクリックします。
▶ 設定画面のトップページが表示されます。

【例】

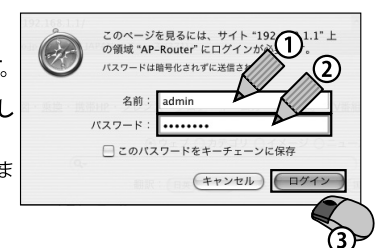




設定画面が表示されないときは、本紙2ページの「困ったときは」を参照してください。

STEP1-4

接続の設定をする

PPPoE接続の設定方法を説明します。フレッツADSL/BフレッツなどのときはPPPoE設定を行います。
お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。

- 1
- 設定画面の設定メニューから「TCP/IP設定」をクリックします。
- ▶サブメニューが表示されます。
- 2
- 「インターネット接続設定」をクリックします。
- ▶「インターネット接続設定」画面が表示されます。
- 3
- プロバイダからの接続資料をご覧になりながら、情報を入力します。
- ①「接続タイプ」から「PPPoE接続」を選びます。
- ②「ログインユーザ名」にプロバイダ指定の接続ユーザ（ログイン）名を入力（例：abc123@xyz.ne.jp）します。
- ③「ログインパスワード」にプロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力（例：abcDEF123）します。
- ※プロバイダからサービス名やDNSサーバIPアドレスが指定されているときは、それらを該当の空欄に入力してください。
- ④[設定]をクリックします。
- ▶設定が保存されます。
- 4
- WEBブラウザを開じます。

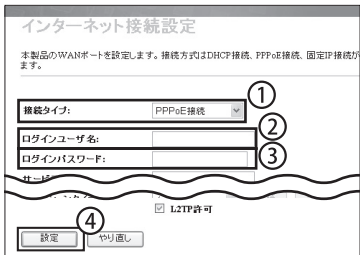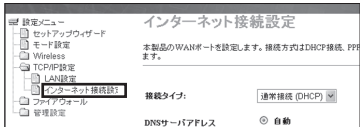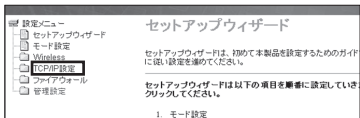

STEP1-5

インターネットに接続する

- 1
- WEBブラウザを起動します。
- 2
- ホームページが表示されることを確かめてください。
- インターネットにつながらないときは、以下の「困ったときは」を参照してください。

以上で本製品(BLW-54CW3)の設定は終了です。
続いてUSBアダプタの設定をします。
「第2章 GW-US54Mini2の設定」へ進んでください。

※本製品の詳細な設定については、付属CD-ROMのユーザズマニュアルを参照してください。

- CD-ROMマニュアルの見方
- Windowsのとき
1. 付属のCD-ROMをDVD/CDドライブに入れます。
2. ユーザズマニュアルが自動的に表示されます。
- 表示されないときは、CD-ROMを開き、「index」をダブルクリックします。
- Macintoshのとき
1. 付属のCD-ROMをDVD/CDドライブに入れます。
2. デスクトップに表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックして開き、「index」をダブルクリックします。

！ 困ったときは

設定画面が表示されない

- パソコンのネットワーク設定を確認してください。
- パソコンのネットワーク設定を「IPアドレスを自動で取得する」にする必要があります。確認方法は、付属CD-ROMのユーザズマニュアル「インターネットにつなぐ設定をする」→「STEP 2. 設定用パソコンを設定する」を参照してください。
- セキュリティソフトを停止してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- 接続ツールを停止してください。
- 設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」などの接続ツールが起動していないことを確認してください。起動しているときは、終了してください。
- プロキシサーバを使わない設定にしてください。
- Windowsのとき
- ①「ツール」→「インターネットオプション」を選びます。
- ②「接続」タブをクリックし「ダイヤルしない」を選択します。
- ③「[LANの設定]」をクリックします。
- ④「LANにプロキシサーバを使用…」のチェックをオフにして、[OK]をクリックします。
- Macintoshのとき
- ①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
- ②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- ③(1)「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
- (2)「プロキシ」タブをクリックします。
- (3)「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。
- (4) [今すぐ適用] をクリックします。

- インターネットにつながらない
- 設定に誤りがないか確認してください。
- 「 接続の設定をする」で行った設定に誤りがないか再度確認してください。
- ※半角英数字での入力/大文字・小文字/O(オー)と0(ゼロ)などの類似文字にご注意ください。
- 電源を再投入してください。
- すべての機器の電源をオフにし、30分～1時間ほど経ってから「 機器を接続する」の手順にしたがって、電源を再投入してください。

第2章 GW-US54Mini2の設定

- ！
- BLW-54CW3のセットアップを先に済ませてから、GW-US54Mini2の設定を始めてください。

※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできないときがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
※他の周辺機器は取り付けしていない状態でのインストールをお勧めします。
※ 管理者権限を持つユーザーにてログインしてください。
※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

STEP2-1

ソフトウェアをインストールする


- ！
- まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

- 1
- パソコンのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。
- 2
- CD/DVD-ROMドライブの中の「Mac」フォルダを開きます。
- 3
- 「GW-US54Mini2_V1.0.dmg」をダブルクリックします。
- ▶デスクトップに「GW-US54Mini2_V1.0」がマウントされます。
- 4
- 「GW-US54Mini2_V1.0」をダブルクリックしてフォルダを開きます。
- MAC OS 10.3をご使用のときは
- 「Mac OS10.3」フォルダの「GW-US54Mini2_10.3_V1.0」をダブルクリックしてください。
- MAC OS 10.4をご使用のときは
- 「Mac OS10.4」フォルダの「GW-US54Mini2_10.4_V1.0」をダブルクリックしてください。
- ▶セットアップユーティリティが起動します。



※ここではMAC OS 10.4用の画面で説明します。

- 5
- [続ける]をクリックします。
- 6
- インストール先を選択し[続ける]をクリックします。
- 7
- [インストール]をクリックします。
- 「名前」と「パスワード」を入力する画面が表示されたときは、現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力してください。
- ▶インストールが始まります。
- 8
- [再起動]をクリックします。
- ▶コンピュータが再起動します。

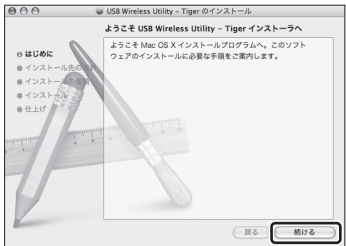


STEP2-2

本製品を取り付ける

- 1
- 本製品を、起動しているパソコン本体のUSBポートに接続します。
- ※ユーティリティの画面が表示されたときは、最小化にしてください。

- ！ ご注意
- STEP2-2が終わるまで、本製品をコンピュータから取り外さないでください。
- 本製品はUSBハブには対応しておりません。

- 2
- 「アップル」メニューから「システム環境設定」をクリックします。
- ▶「システム環境設定」画面が表示されます。

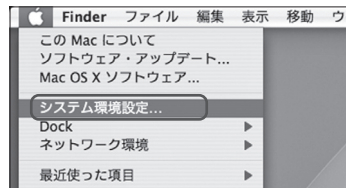

3


「ネットワーク」を選択します。

▶「新しいポートが検出されました。」が表示されます。



4

「OK」をクリックします。

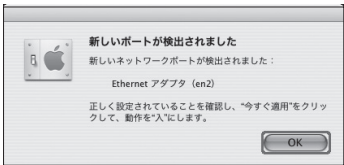

5

「Ethernetアダプタ」を選択し、
「今すぐ適用」をクリックします。



以上でインストールは完了です。
続けて無線設定をしてください。

ワンポイント

「Ethernet アダプタ」が表示されないときは...

- ① パソコンのUSBポートにしっかり差し込まれていますか？
- ② 差し込まれているときは、本製品を一度取り外し、パソコンのほかのUSBポートに接続してください。
- ③ ②の操作後、表示されないときはUSB延長ケーブルを使い接続してください。

STEP

2-3

無線LANを設定する

無線LANの設定方法を説明します。本紙ではBLW-54CW3の初期設定値を基に説明します。お客様の任意で設定したいときは、付属のCD-ROM内のユーザーズマニュアルを参照してください。

BLW-54CW3・・・「無線LANを設定する」→「本製品の無線LANを設定する」→「設定画面を使って設定する(通常設定)」を参照してください。

GW-US54Mini2・・・「■設定」→「2. 暗号化設定の準備」と3. 暗号化設定を参照してください。

1

Dockに表示されてい「USBWirelessUtility」
をクリックします。




※表示されないときは、「アプリケーション」_「USBWirelessUtility」
をクリックします。

▶ユーティリティが起動します。


2

「Site Survey」をクリックします。

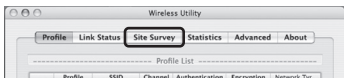

3

「planexuser」をクリックし、[ADD
PROFILE] をクリックします。

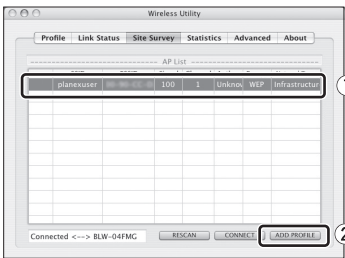


「planexuser」が表示されないときは・・・

- ① [RESCAN] をクリックします。
- ② SSIDが隠べいされている可能性があります。

アクセスポイントの設定を確認後、SSIDが隠べいされているときの設定方法は、
付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルの「トラブルシューティング」を参照してください。

4

- ①「Authentication & Security」をクリックします。
- ②「Authentication Type」で「Shared」を選びます。
- ③「Encryption Type」で「WEP」を選びます。
- ④「Key#1」「Hexadecimal」を選び、右の空欄に「1223334444」と半角で入力します。
- ⑤ [OK] をクリックします。

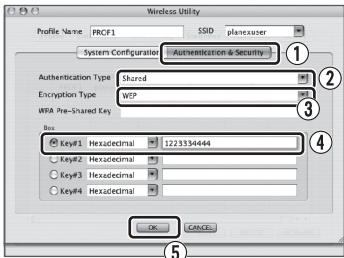


5

「Profile」をクリックします。




6

「Profile List」から「planexuser」を選び
[ACTIVATE] をクリックします。

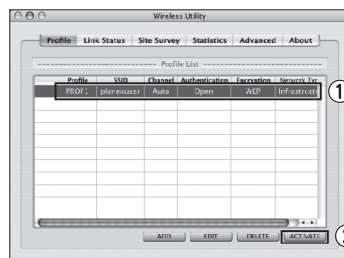

7

選んだ接続先に緑色のチェックが付くこと
を確認めます。

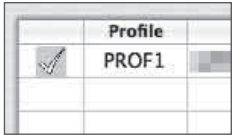

8

ユーティリティを最小化します。

これで本製品 (GW-US54Mini2) の設定は終了です。
インターネットに接続できるか確認してください。

チェックが赤のときは、上記の設定に間違いがないか再度確かめてください。

使用上のご注意!!

Mac OSの起動を確認した後に本製品をUSBポートに接続してお使いください。
Mac OS起動前や再起動時には本製品を接続しないでください。
本製品が正しく使えないことがあります。

●2台目以降のパソコンをインターネットに接続するときは・・・

有線LANで通信するときは、LANケーブルをパソコンとBLW-54CW3のLANポートへ接続するだけで通信できます。
無線LANで通信するときは、接続する各パソコンに「第2章 GW-US54Mini2の設定」を行ってください。

●ホームページが表示されないときは

- ・本製品がコンピュータのUSBポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- ・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
- ・**STEP 2-3**を確認して、無線LAN通信の設定内容に間違いがないか確認してください。
- ・ソフトウェアが正しくインストールされているか確認してください。

●本製品をアクセスポイントとして使用したいときは

本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイントとして使用するときは、「**STEP 2-3** ソフトウェアをインストールする」を終えてから、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「応用編」→「アクセスポイントとして使う」(Windows XP/2000のみ) を参照してください。

本製品を安全にご利用いただくために

本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧ください必ずお守りください。これらの事項が守られないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。
これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するようお願いいたします。

警告

■無線機器に関して

- ・心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている近くで本製品をご利用にならないでください。
- ・列車内など、人々が近接する可能性のある場所では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線LAN機能を無効にしてください。
- ・これは心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている方と近接することで、万一にでもそれらの機器に影響を与えることを防ぐためです。
- ・医療機関内でご利用は各医療機関の案内および指示にしたがってください。
- ・医療機関内では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線LAN機能を無効にしてください。これは万一にでも各種医療機器へ影響を与えて事故の原因となる恐れを防ぐためです。本製品の電波出力は規定に沿ったもので、各医療機器への影響は少ないですが、前述の心臓ペースメーカーなどへの影響の可能性もあるため、ご利用に関しては各医療機関の案内および指示にしたがってください。詳しくは各医療機関へお問い合わせください。
- ・交通機関内でご利用は各交通機関の案内および指示にしたがってください。
- ・交通機関内では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線LAN機能を無効にしてください。これは各種交通機関の制御装置や機器などに影響を与える恐れを防ぐためです。特に各航空会社については、航空機の飛行状況などによって、機内での電子機器や無線機器の利用を禁止しています。航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因となる恐れがあるため、本製品は機内でご利用にならないでください。詳しくは各交通機関へお問い合わせください。
- ・電子レンジの近くで本製品をご利用にならないでください。
- ・電子レンジを使用するとき、電磁波の影響によって無線通信が妨害される恐れがあります。このため電子レンジの近くで本製品をご利用にならないでください。これは電磁妨害によって本製品の通信が途絶えたり速度が遅くなったりなどの動作が不安定になるのを防ぐためです。

■設置及び保管に関して

- ・動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。
- ・範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にならないでください。
- ・本製品が加熱することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・温度変化の激しい場所で本製品をご利用にならないでください。
- ・動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用することで、結露などが原因で感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。
- ・本製品に液体がこぼれることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは取り除いてください。
- ・コンピュータの取り付け口に異物が混入した状態で本製品を取り付けることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・本製品を分解または改造することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。また改造は法律で禁止されています。

■電波に関して

- ・本製品の無線LANの周波数帯は、医療機器、電子レンジなどの産業・科学機器や工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止してください。
- ・その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など何かお困りのことが発生したときは、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

2.4 DSOF 4

■取り扱いに関して

- ・高温に注意してください。
- ・本製品の使用中は高温になっている恐れがあります。不用意に触ると火傷の恐れがあります。
- ・湿気やほこりの多いところに保管しないでください。
- ・湿気やほこりの多いところに保管することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品を重ねて設置しないでください。
- ・本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感電、火災などの発生、または本製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。
- ・振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・静電気に注意してください。
- ・本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れないなどの注意をしてください。
- ・落下や衝撃に注意してください。
- ・本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。

■その他

- ・本製品は日本国内でご利用ください。
- ・本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認ください。
- ・ご利用のコンピュータのデータのバックアップを取得してください。
- ・本製品のご利用にかかわらず、コンピュータのデータのバックアップを定期的に取得してください。万一不測の事態が発生し不意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったとき回避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。

■無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定をおこなっていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- ・通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、IDやパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。
- ・不正に侵入される
悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をさせてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定をおこなって製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。
従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがっておこなってください。
なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。
セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

セキュリティ対策を施さず、あるいは無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対する責任を負いかねます。
弊社では、お客様がセキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこなひ、製品を使用することをお奨めします。

保証規定

この保証規定は、お客様がこの規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。

ブラネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。本製品は人命に関わる医療機器等の用途、または金融等の用途には使用しないで下さい。高い信頼性が求められる用途に使用する場合はシステムの故障等の処置に万全を期してください。その場合、その結果に対しての損害賠償責任について弊社は負担いたしません。本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書がない場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。
3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の全ての付属品が揃っていることが条件になります。

◎初期不良・修理の手順(センドバック方式)

弊社では、センドバック(先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返却する)方式による修理対応を行っております。

1. 本製品に故障・不具合が発生した場合、弊社サポートセンターまでご連絡ください。お送り先をご案内させていただきます。
ブラネックスコミュニケーションズ(株)サポートセンター
フリーダイヤル：0120-415-977
FAX：03-5766-1615
<http://www.planex.co.jp/support/repair/>
2. ご案内に従って修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。
(誠に勝手ながら、リペアセンターへお送りいただく際の送料はお客様のご負担でお願いいたします)
3. 当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

免責事項

- ・お客様がご購入された製品について、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- ・お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または瑕疵の無い製品に交換いたします。
- ・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害（事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等）につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証致しません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書

● 弊社の保証規定を必ずご覧ください。 ●

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日より 1年間
製品名 Product Name	WPSボタン搭載 IEEE802.11g/b 高機能・ハイパワー無線LANブロードバンドルータ
型番 Product No.	BLW-54CW3
製造番号 Serial No.	

フリガナ	
会社名	
部署名	
フリガナ	
お名前	
フリガナ	
ご住所	<div>□□□-□□□□ 都府 道県</div>
TEL	— — 内線
FAX	— —
メールアドレス	

ご購入代理店名 所在地	
----------------	--

■お問い合わせ先について

製品についてのご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

＜お問い合わせフォーム＞ <http://www.planex.co.jp/support/techform/> 受付:24時間

＜フリーダイヤル＞ 0120-415-977 受付:月～金曜日、10～12時、13～17時
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

＜FAX＞ 03-5766-1615 受付:24時間

＜ユーザー登録＞ <http://www.planex.co.jp/user/>

その他、最新情報などについては弊社ホームページをご利用ください。

<http://www.planex.co.jp/>

保証書

● 弊社の保証規定を必ずご覧ください。 ●

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日より 1年間
製品名 Product Name	IEEE802.11g/b 無線LAN USBアダプタ
型番 Product No.	GW-US54Mini2
製造番号 Serial No.	

フリガナ	
会社名	
部署名	
フリガナ	
お名前	
フリガナ	
ご住所	<div>□□□-□□□□ 都府 道県</div>
TEL	— — 内線
FAX	— —
メールアドレス	

ご購入代理店名 所在地	
----------------	--

■お問い合わせ先について

製品についてのご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

＜お問い合わせフォーム＞ <http://www.planex.co.jp/support/techform/> 受付:24時間

＜フリーダイヤル＞ 0120-415-977 受付:月～金曜日、10～12時、13～17時
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

＜FAX＞ 03-5766-1615 受付:24時間

＜ユーザー登録＞ <http://www.planex.co.jp/user/>

その他、最新情報などについては弊社ホームページをご利用ください。

<http://www.planex.co.jp/>

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■詳細な説明

付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■Q&Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない・・・でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。

<http://community.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

＜お問い合わせフォーム＞

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

＜電話＞

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時] ＊祝祭日および弊社指定の休業日を除く

＜FAX＞

ファクス番号: 03-5766-1615 [受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のパソコンの型番とオペレーティングシステム名(Windows Vistaなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintoshは、Apple Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。